

صفحه کلید سیمی

MX-BA-RKP-01

مقدمه:


این محصول یک صفحه کلید سیمی است که به وسیله آن می توان دستگاه های MX-BA-PAN-03/03 Plus را برنامه ریزی و کنترل کرد و پارتیشن های مختلف را به تنهایی به حالت فعال، فعال در خانه و غیر فعال تبدیل کرد. این صفحه کلید با پروتکل RS485 به دستگاه متصل می شود.




مشخصات فنی:

مدل:	MX-BA-RKP-01
حداکثر فاصله ارتباط با دستگاه اصلی:	100 متر
منبع تغذیه:	12 ولت
نحوه ارتباط با دستگاه:	RS485
ابعاد:	LxWxH(141x100x19.5)


مشخصات ظاهری:

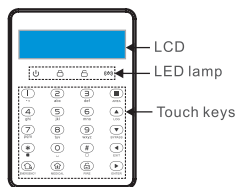

Front view

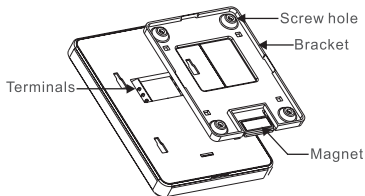

Rear view

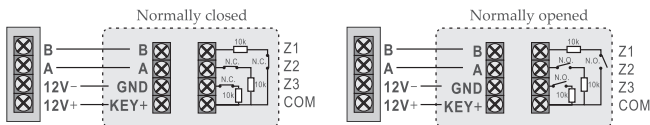

تنظیم دیپ سوئیچ:

شماره صفحه کلید	دیپ سوئیچ	زون	شماره صفحه کلید	دیپ سوئیچ	زون
۱		۴۲ / ۴۱ ۴۳	۵		۵۴ / ۵۳ ۵۵
۲		۴۵ / ۴۴ ۴۶	۶		۵۷ / ۵۶ ۵۸
۳		۴۸ / ۴۷ ۴۹	۷		۶۰ / ۵۹ ۶۱
۴		۵۱ / ۵۰ ۵۲	۸		۶۳ / ۶۲ ۶۴

- دیپ سوئیچ شماره ۴ مربوط به فعال / غیرفعال کردن زون های سیمی صفحه کلید (۳ زون) می باشد.
- در حالت پیش فرض صفحه کلید شماره ۱ اول تنظیم شده است. در صورت استفاده از چندین صفحه کلید، آنها را بصورت موازی بسته و طبق جدول بالا دیپ سوئیچ را تنظیم کنید.

عملکرد کلید ها:



آیکون	نام	عملکرد
	فعال	دستگاه/ پارتیشن های مختلف را فعال می کند. ۳ ثانیه نگه دارید هشدار اضطراری ارسال می کند.
	حالت در خانه	دستگاه را به حالت در خانه در می آورد. ۳ ثانیه نگه دارید هشدار درخواست کمک ارسال می کند.
	غیر فعال	دستگاه/ پارتیشن های مختلف را غیر فعال می کند. ۳ ثانیه نگه دارید هشدار آتش سوزی ارسال می کند.
	پارتیشن	به کمک این کلید می توان هر منطقه را انتخاب و آن را فعال/غیر فعال و حالت در خانه تبدیل کرد.
	انتخاب بالا	به کمک این کلید می توان در فهرست تنظیم به سمت بالا حرکت کرد و در صفحه کلید رویداد ها را مشاهده کرد.
	انتخاب پایین	به کمک این کلید می توان در فهرست تنظیم به سمت پایین حرکت کرد.
	بازگشت	به کمک این کلید می توان از قسمت تنظیم خارج شد.
	تایید	به کمک این کلید می توان گزینه ها را انتخاب کرد و تایید کرد.

آیکون ها:

آیکون	نام	روشن	چشمک	چشمک آرام	خاموش
	وضعیت روشن	برق دستگاه طبیعی	خطا در برق دستگاه	خطا در باتری	خطا در برق دستگاه و باتری
	وضعیت فعال	فعال بودن همه پارتیشن ها	هشدار پارتیشن	پارتیشن ها فعال و غیرفعال	-----
	وضعیت غیر فعال	همه پارتیشن ها غیرفعال	خطا در زون	زون در حالت خارج از سرویس	-----
	هشدار خطا	خطا در برنامه ریزی	خطا در ارتباط تجهیزات بی سیم	خطا در شبکه، سیمکارت و تلفن	بدون خطا

مراحل نصب:

- براکت را به سمت پایین بکشید و از صفحه کلید جدا کنید.
- براکت را با ۴ عدد پیچ محکم به دیوار ببندید.
- سیم بندی صفحه کلید را طبق توضیحات ارائه شده انجام دهید.
- تنظیم دیپ سوئیچ را طبق جدول انجام دهید.
- صفحه کلید را داخل براکت گذاشته و به سمت بالا فشار دهید.

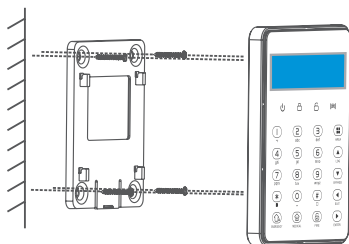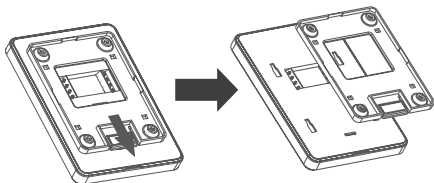

MAXRON