

# افزایش دهنده زون سیمی

## MX-BA-RXB-01

### مقدمه:


این دستگاه فقط با پنل ۰۳ قابل استفاده می باشد و در شرایطی که نیاز به افزایش زون های سیمی باشد می توان از این دستگاه استفاده کرد. لازم به ذکر است که هر افزایش دهنده ۸ زون سیمی را به پنل اضافه می کند و حداکثر ۱۱ افزایش دهنده می توان به پنل ۰۳ اضافه نمود.



### مشخصات فنی:

مدل:	MX-BA-RXB-01
حداکثر فاصله ارتباط با دستگاه اصلی:	100 m
منبع تغذیه:	12v تامین از پنل 03
ابعاد:	LxWxH(167x112x40)
دهای کار کرد:	+50 ~ -10 درجه سانتی گراد
دهای نگهداری (در انبار):	+60 ~ -20 درجه سانتی گراد

## نحوه نصب افزایش دهنده:

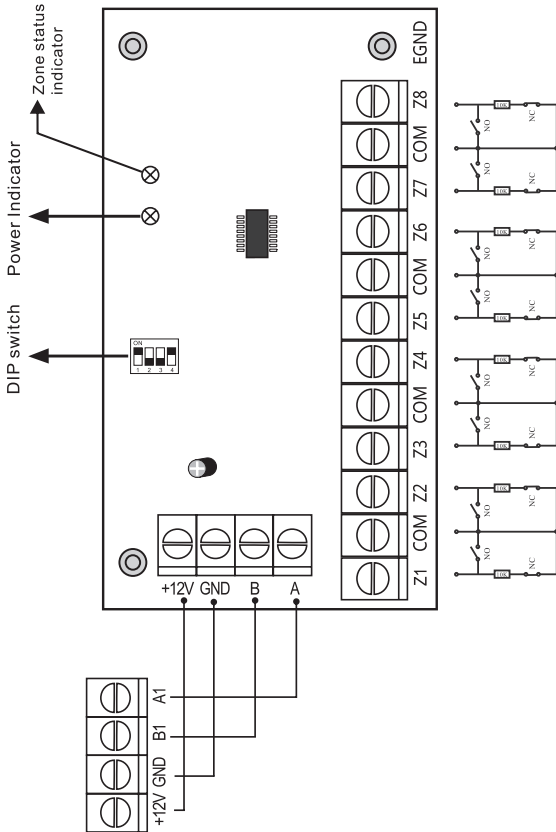












مطابق شکل تغذیه و کانکتور دیتا را به پین ۳ متصل نمایید.

## به نکات زیر توجه فرمایید:

- حداکثر ۱۱ عدد افزایش دهنده زون را می توان به پینل ۳<sup>۰</sup> متصل نمود.
- نشانگر برق (LED قرمز): همیشه روشن است.
- نشانگر وضعیت زون (LED سبز): در صورتی که پارتیشن فعال باشد و زون معیوب باشد همیشه روشن است، در غیر این صورت در حالت نرمال چشمک زن آرام می باشد.
- حالت ON به معنی صفر می باشد.
- اگر در سیستم از صفحه کلید سیمی استفاده شده دیپ سوئیچ ها طوری تنظیم گردند که شماره زون ها با زون های روی کی پد تداخل ایجاد نکند.
- مقاومت های اشاره شده در شکل بالا ۱۰ کیلو اهم می باشند.
- برای اتصال بیش از یک عدد افزایش دهنده لازم است مطابق جدول زیر دیپ سوئیچ ها را تنظیم نمایید.

## کلید تنظیم (Dip Switch):

شماره صفحه کلید	دپ سوئیچ	زون	شماره صفحه کلید	دپ سوئیچ	زون
۱	lo lo 	۴۹~۴۸	۷	ll lo 	۸۹~۹۶
۲	o lo 	۴۹~۵۶	۸	oo ll 	۹۷~۱۰۴
۳	lll o 	۵۷~۶۴	۹	lo ll 	۱۰۵~۱۱۲
۴	ooo l 	۶۵~۷۲	۱۰	o ll 	۱۱۳~۱۲۰
۵	lo ol 	۷۳~۸۰	۱۱	lll 	۱۲۱~۱۲۸
۶	o lo 	۸۱~۸۸			

توجه: حالت ON به معنی صفر می باشد.

