


صفحه کلید بی سیم

MX-BA-WKP-01

مقدمه:

این صفحه کلید لمسی به صورت بی سیم به دستگاه مرکزی متصل می شود و به عنوان ریموت به دستگاه مرکزی معرفی می شود. با استفاده از این محصول می توان وضعیت دستگاه مرکزی را به حالت فعال/غیرفعال / وضعیت در خانه تغییر داد. به این صفحه کلید یک مدیر و ۴ کاربر می توان اضافه کرد. این صفحه کلید از هشت، تگ RFID پشتیبانی می کند و به این وسیله دستگاه را غیرفعال می کند. این صفحه کلید قابل اتصال به پنل های ۰۱، ۰۱⁺، ۰۲، ۰۳ و ۰۳⁺ می باشد.

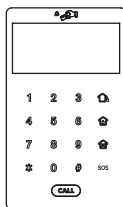

مشخصات فنی:

مدل:	MX-BA-WKP-01
حداکثر فاصله ارتباط با دستگاه اصلی:	حدود 100 متر در فضای آزاد بدون مانع
منبع تغذیه (آداپتور):	5 ولت
باتری:	باتری لیتیومی 3.7 ولت 1600 میلی آمپر ساعت
زمان استفاده از باتری:	6 تا 8 ساعت
جریان خروجی شارژ باتری:	کمتر از 500 میلی آمپر ساعت
جریان مصرفی در حالت عادی:	کمتر از 10 میکرو آمپر
جریان مصرفی در حالت هشدار:	کمتر از 90 میلی آمپر
فرکانس ارتباطی:	433 کیلو هرتز

رمزهای پیش فرض:


رمز مدیر:	۹۸۷۶۹۹
رمز کاربر:	۱۲۳۴

نکات مهم نصب:

- ۱) حالت ذخیره باتری: اگر صفحه کلید ۳۰ دقیقه بدون فعالیت باشد خاموش می شود.
 - ۲) خارج شدن از ذخیره باتری: با فشردن کلید CALL به سرعت از حالت ذخیره باتری خارج می شود.
 - ۳) ولتاژ صفحه کلید: اگر ولتاژ صفحه کلید از ۳/۵ ولت کمتر شود، آیکون «هشدار باتری ضعیف» است در LCD نمایش داده می شود و قابلیت RFID غیر فعال می شود.
- ۳) به وسیله دکمه CALL می توان دستگاه را خاموش و روشن کرد.

کلیدهای کاربردی:

صفحه نمایش و محل گذاشتن تگ RFID

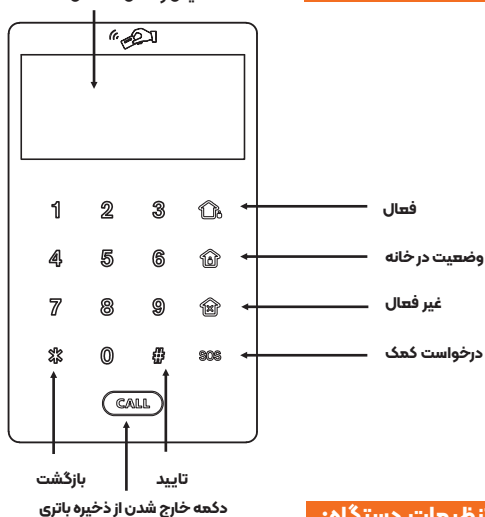

تنظیمات دستگاه:

دکمه CALL را ۳ ثانیه نگه دارید تا صفحه کلید روشن شود. سپس کلید * را ۳ ثانیه نگه دارید و رمز ۹۸۷۶۹۹ (رمز پیش فرض) را وارد کنید و سپس دکمه # را فشار دهید.

تنظیم زمان:

پس از وارد شدن به منوی تنظیمات " ° " را وارد کنید و سپس # را فشار دهید. وارد قسمت تنظیم زمان می شوید. به ترتیب سال / ماه / روز / ساعت / دقیقه و ثانیه را تنظیم کنید و بعد از تنظیم هر قسمت کلید # را فشار دهید.

تنظیم رمز کاربر:

پس از وارد شدن به منوی تنظیمات یکی از کلید های ۱ تا ۴ را وارد کنید، سپس کلید # را فشار دهید. وارد قسمت تنظیم رمز کاربر می شوید رمز جدید را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید.

- رمز کاربری ۴ رقمی است.
- برای تعیین پنل در حال فعال/فعال درخانه، دکمه فعال/فعال درخانه را لمس کنید.
- برای غیر فعال کردن پنل رمز عبور (۱۲۳۴) را وارد کنید و سپس دکمه غیر فعال را لمس کنید.
- برای حالت درخواست کمک، دکمه "SOS" را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا پیام برای پنل اصلی ارسال شود.

تنظیم رمز مدیر:

پس از وارد شدن به منوی تنظیمات کلید ۵ را وارد کنید و سپس دکمه # را فشار دهید. وارد قسمت تنظیم رمز مدیر می شوید، رمز جدید را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

- رمز مدیر ۶ رقمی است.

تنظیم حالت کار:

پس از وارد شدن به منوی تنظیمات کلید ۶ را وارد کنید و سپس دکمه # را فشار دهید. وارد قسمت تنظیم نوع کارکرد می شوید، برای نوع یک طرفه (مثل ریموت) عدد ° و برای نوع دو طرفه ۱ را وارد کنید و سپس کلید # را فشار دهید.

تنظیم تگ RFID:

پس از وارد شدن به منوی تنظیمات کلید ۷ را وارد کنید و سپس دکمه # را فشار دهید. یک عدد بین ۰۱ تا ۰۸ وارد کنید # را فشار دهید، سپس تگ RFID را به صفحه LCD بچسبانید. پس از شناخته شدن تگ دستگاه دو بوق کوتاه می زند و شماره سریال تگ رو LCD نمایش داده می شود.

- تا ۸ عدد تگ RFID می توان به دستگاه تعریف کرد.
- تگ RFID فقط دستگاه را غیر فعال می کند.

تنظیم زون خارج از سرویس:

پس از وارد شدن به منوی تنظیمات کلید ۸ را وارد کنید و سپس دکمه # را فشار دهید. شماره زون را وارد کنید و ۱ برای خارج کردن زون از مدار (در حالت کار دو طرفه) یا ۰ برای غیر فعال کردن را وارد کنید و سپس # را فشار دهید.

اضافه کردن به دستگاه مرکزی:

دستگاه را در حالت اضافه کردن ریموت قرار دهید و سپس دکمه ARM را روی صفحه کلید فشار دهید. در این حالت صفحه کلید به دستگاه مرکزی اضافه می شود.

تعطیل و نگهداری:

- دستگاه را بوسیله یک اسفنج یا دستمال مرطوب تمیز کنید و از رساندن آب به دستگاه پرهیز کنید.
- دستگاه در مکانی نصب کرد که اختلاف فرکانسی در آن محدوده وجود نداشته باشد.
- دستگاه در محلی نصب گردد که نوسان برق وجود نداشته باشد.

