


آژیر و فلاشر بی سیم

MX-BA-WSIR-01

مقدمه:

آژیر بی سیم به منظور ایجاد هشدار در نظر گرفته شده است و به صورت بی سیم به پنل اصلی متصل می گردد. این دستگاه توسط یک آداپتور به برق شهری وصل می شود و دارای باتری داخلی می باشد که در هنگام قطعی برق از خاموش شدن آژیر جلوگیری می کند. این آژیر به تنهایی یک دزدگیر کوچک، اما بدون تلفن کننده است و این اشکالی ندارد و ریموت و حسگرها می توانند به صورت مستقل به آن متصل شوند. به منظور حفظ امنیت، این دستگاه دارای یک حسگر خرابکاری می باشد که در صورت تحریک هشدار می دهد. طراحی زیبا این محصول باعث شده است که در منازل، ادارات و اماکن تجاری و سایر مکان هایی که زیبایی از اهمیت زیادی برخوردار است، استفاده شود.

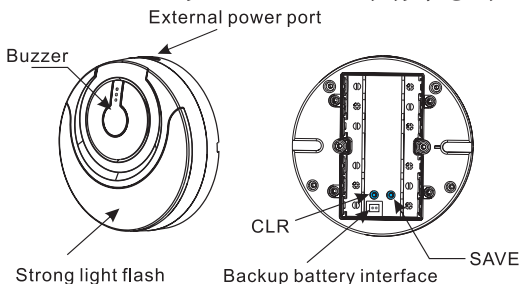


مشخصات فنی:

مدل:	MX-BA-WSIR-01
منبع تغذیه خارجی (آداپتور):	5 ولت
منبع تغذیه داخلی (باتری لیتیومی قابل شارژ):	3.7 ولت / 2000 میلی آمپر ساعت
جریان مصرفی در حالت عادی:	35 میلی آمپر
جریان مصرفی در حالت هشدار:	350 میلی آمپر
حداکثر فاصله ارتباطی با دستگاه:	60 متر فضای آزاد
فرکانس ارتباطی:	433 مگاهرتز
قدرت صدای آژیر:	dB 110


مراحل نصب:

توجه: پیشنهاد می شود قبل از نصب و معرفی کلیه حسگرها به دستگاه مرکزی ابتدا آژیر بی سیم را نصب نمایید.


- مطابق شکل زیر قاب باتری آژیر را باز کنید.

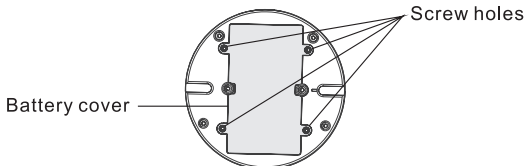


- مطابق شکل زیر، باتری را به کانکتور موجود بر PCB متصل کنید و قاب باتری را ببندید.

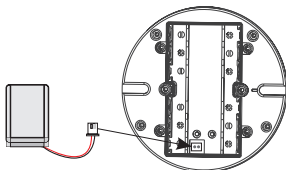

- مطابق شکل، پایه دزدگیر را در نقاط مشخص شده به دیوار محکم پیچ کنید.

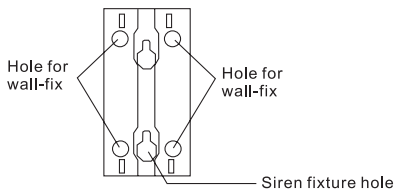

- مطابق شکل، آژیر را بر روی پایه قرار دهید و از محکم بودن آن مطمئن شوید.

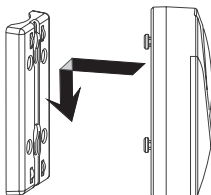


معرفی آژیر به دستگاه اصلی:

پس از نصب باتری و روشن شدن آژیر، دستگاه اصلی پنل را در حالت رمز نگاری قرار دهید، دکمه "SAVE" آژیر را نگهدارید، آژیر دو مرتبه بوق می زند و دستگاه اصلی (پنل) با یک پیام گویا (آژیر یک طرفه است و یا عملیات انجام شد) اتصال آژیر به دستگاه را تایید می کند. در این زمان آژیر با موفقیت به دستگاه متصل شده است.

معرفی حسگر و ریچوت به آژیر:


برای این منظور دکمه ی "save" آژیر را همزمان با تحریک حسگر یا ریچوت نگه دارید تا حسگر یا ریچوت مورد نظر تعریف شود، پس از تحریک و تعریف، آژیر MX-BA-WSIR-01 هشدار می زند. تنها ۶۰ عدد دستگاه بی سیم را می توان بر روی این آژیر تعریف کرد که این دستگاه ها شامل: دستگاه دزدگیر، حسگر و ریچوت می باشند.

توجه: حسگرها بصورت زون ۲۴ ساعت بر روی آژیر عمل می کنند.

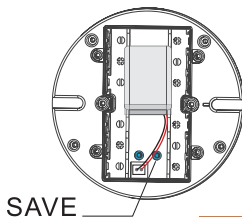


بازگشت به تنظیم کارخانه:

برای این عملیات، باید دکمه های "save" و "clear" را به مدت ۵ ثانیه به صورت همزمان نگه دارید تا LED های آبی روشن شود و شروع به چشمک زدن سریع نماید.

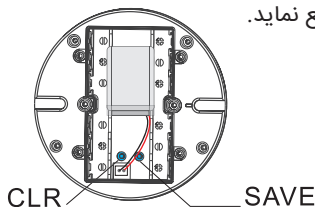

نحوه عملکرد:

- این دستگاه در هنگام اعلان هشدار به مدت ۱۵۰ ثانیه آژیر می زند و به هنگام فعال و غیر فعال شدن توسط ریموت ۲ بار آژیر کوتاه می زند و چراغ دستگاه ۳ بار چشمک می زند.
- ارتباط بین این نوع آژیر و حسگر، بی سیم است و از طریق ریموت کنترل می شود. زمانی که حسگر تحریک شود و یا عملیات فعال و غیرفعال کردن صورت پذیرد این آژیر، هشدار را اعلان می کند.
- (توجه داشته باشید زمانی که کاربر، می خواهد آژیر را کنترل کند و عملیات فعال و غیرفعال را انجام دهد، باید با استفاده از ریموت این کار را انجام دهد چرا که این آژیر هیچ دکمه ای جهت کنترل ندارد.)

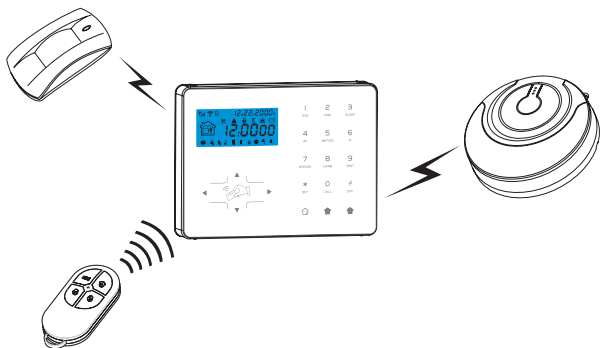

MAXRON