

# کلید سه پل - بی سیم

## MX-BA-WAPS-03

### مقدمه:

این محصول یک کلید سه پل لمسی است که در منازل، دفاتر، ادارات و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید کاربری بسیار ساده ای دارد و بعد از برقراری ارتباط با دستگاه دزدگیر می توان هر یک از پل های کلید را به صورت جداگانه از طریق اپلیکیشن موبایل، ریموت و SMS کنترل کرد.



### مشخصات فنی:


مدل:	MX-BA-WAPS-03
توان مصرفی (در حالت خاموش بودن لامپ ها):	کمتر از 1 وات
حداکثر توان هر پل :	200 وات
فرکانس ارتباطی:	433 مگاهرتز
حداکثر فاصله ارتباط با دستگاه اصلی:	60 الی 80 متر
منبع تغذیه:	V AC, 50/60Hz 240 ~ 90
حداکثر جریان پل:	کمتر از 1.5 آمپر برای هر پل

- (لامپ های قابل استفاده برای این کلید سه پل: لامپ های رشته ای، لامپ های کم مصرف، لامپ های فلورسنت)


### روش های کنترل:

به صورت دستی یا از طریق ریموت، اپلیکیشن، سناریو و زمان بندی اتوماتیک قابل کنترل است.


نحوه نصب و سیم بندی:

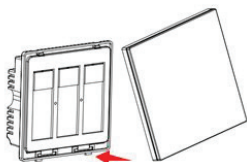


قاب شیشه ای را به وسیله ی پیچ گوشتی باز کنید.

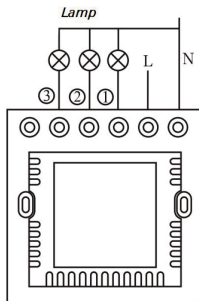

سیم فاز را به L و سیم نول را به N مطابق شکل متصل نمایید.

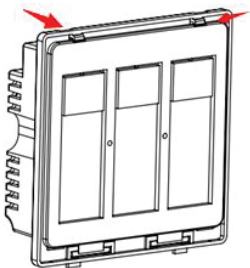


مانند شکل، برد مربوط به بخش لمسی کلید را باز کنید.

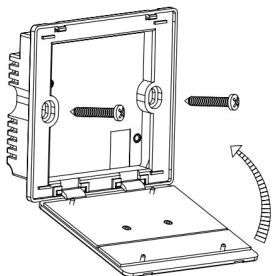

با استفاده از دو پیچ نشان داده شده در شکل، کلید را بر روی دیوار نصب کنید.

## معرفی کلید برق بر روی دستگاه اصلی (پنل):

ابتدا پنل اصلی را در وضعیت معرفی خودکار کلید بی سیم قرار دهید سپس بر روی کلید برق، دکمه تنظیم را فشار دهید، LED های قرمز و آبی چشمک می زنند، سپس پل اول کلید را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید. (LED های قرمز و آبی کلید دوباره چشمک می زنند و از حالت تنظیمات خارج می شوند.) دستگاه دزدگیر اعلان می کند که اضافه کردن کلید با موفقیت انجام شد. پل های ۲ و ۳ کلید را نیز به همین شیوه به دستگاه دزدگیر اضافه می کنیم.

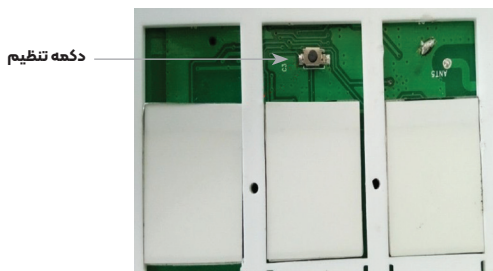

## مدیریت کلید برق با ریموت:

توجه فرمایید که کلید برق می تواند بدون استفاده از دستگاه مرکزی (پنل) از طریق ریموت نیز کنترل شود برای این منظور به شرح زیر عمل کنید:  
کلید تنظیم را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید، به مدت ۱۰ ثانیه LED های قرمز و آبی سه بار چشمک می زنند، سپس دکمه لامپ ریموت را فشار دهید. بعد از گذشت ۱۰ ثانیه، ریموت از حالت تنظیم و تعریف خارج می شود. پس از تعریف کلید بر روی ریموت، یک بار دکمه تنظیم را فشار دهید، LED های آبی و قرمز یک بار چشمک می زند و تعریف با موفقیت انجام می شود.  
هر کلید را می توان حداکثر بوسیله ۱۰ ریموت کنترل شود.

- کلید اول ریموت برای مدیریت پل اول کلید برق
  - کلید دوم ریموت برای مدیریت پل دوم کلید برق
  - برای مدیریت پل سوم کلید برق دو کلید با علامت لامپ روی ریموت را همزمان فشار دهید
- برای حذف ریموت کلید تنظیم را به مدت ۸ ثانیه فشار دهید، LED های قرمز و آبی شش بار چشمک می زنند که در این صورت کلید برق از ریموت حذف می شود.



**MAXRON**